

Silla. **BENFOR**



●
Colores
disponibles




BENFOR Gerente



Línea **INTER**

BENFOR Gerente Medidas

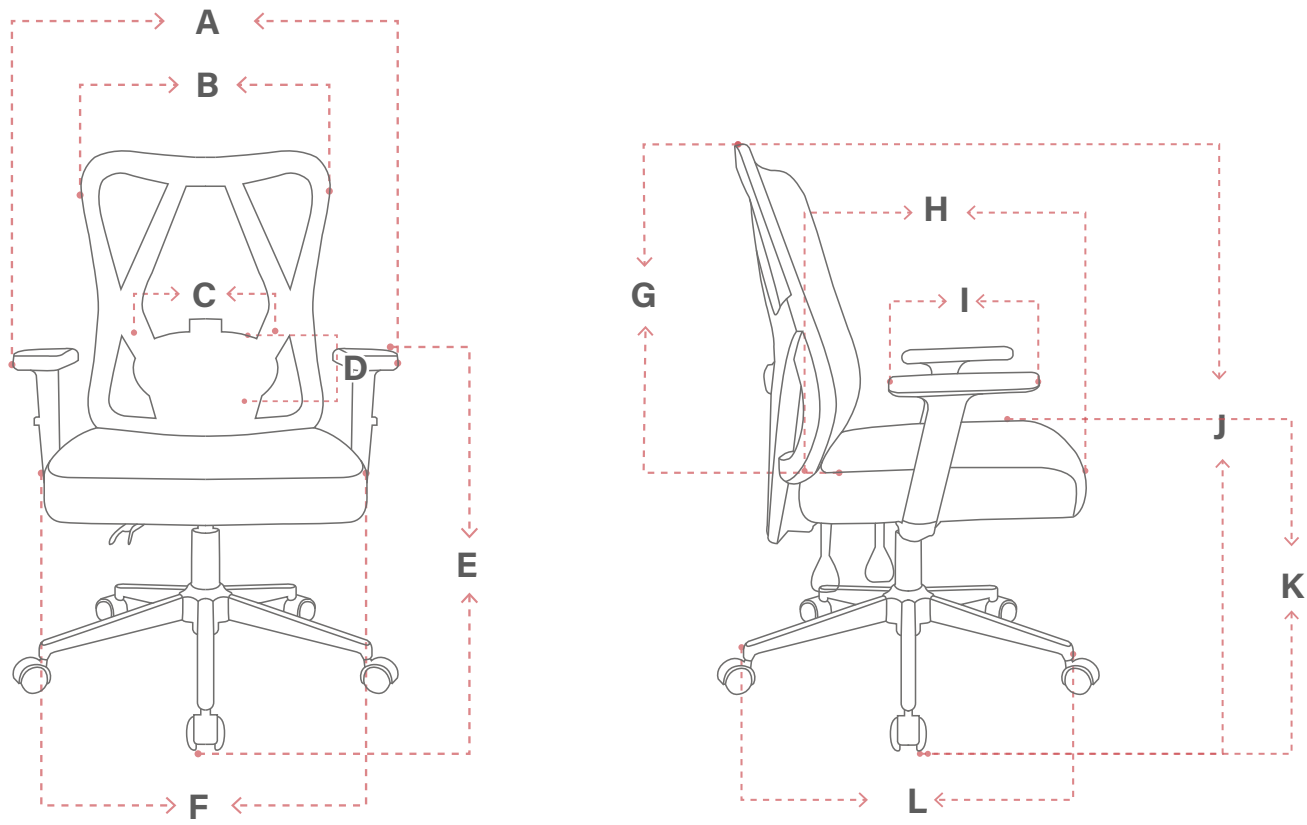

KG 11,24 kg
Peso empaque
1 und en caja


m3 0,446 m3
Volumen silla
armada

m3 0,113 m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 640	N/A
B	520	N/A	N/A
C	250	N/A	N/A
D	140	N/A	60
E	630	730	N/A
F	470	N/A	N/A
G	570	N/A	N/A
H	540	N/A	N/A
I	240	N/A	N/A
J	1000	1090	N/A
K	480	580	N/A
L	640	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.

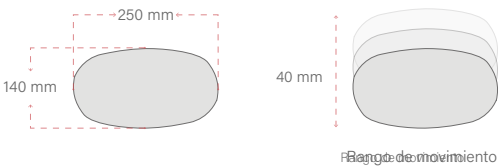

BRAZOS.

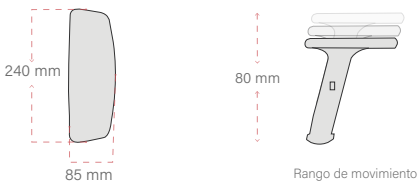


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BENFOR Presidente



Línea **INTER**

BENFOR Presidente Medidas

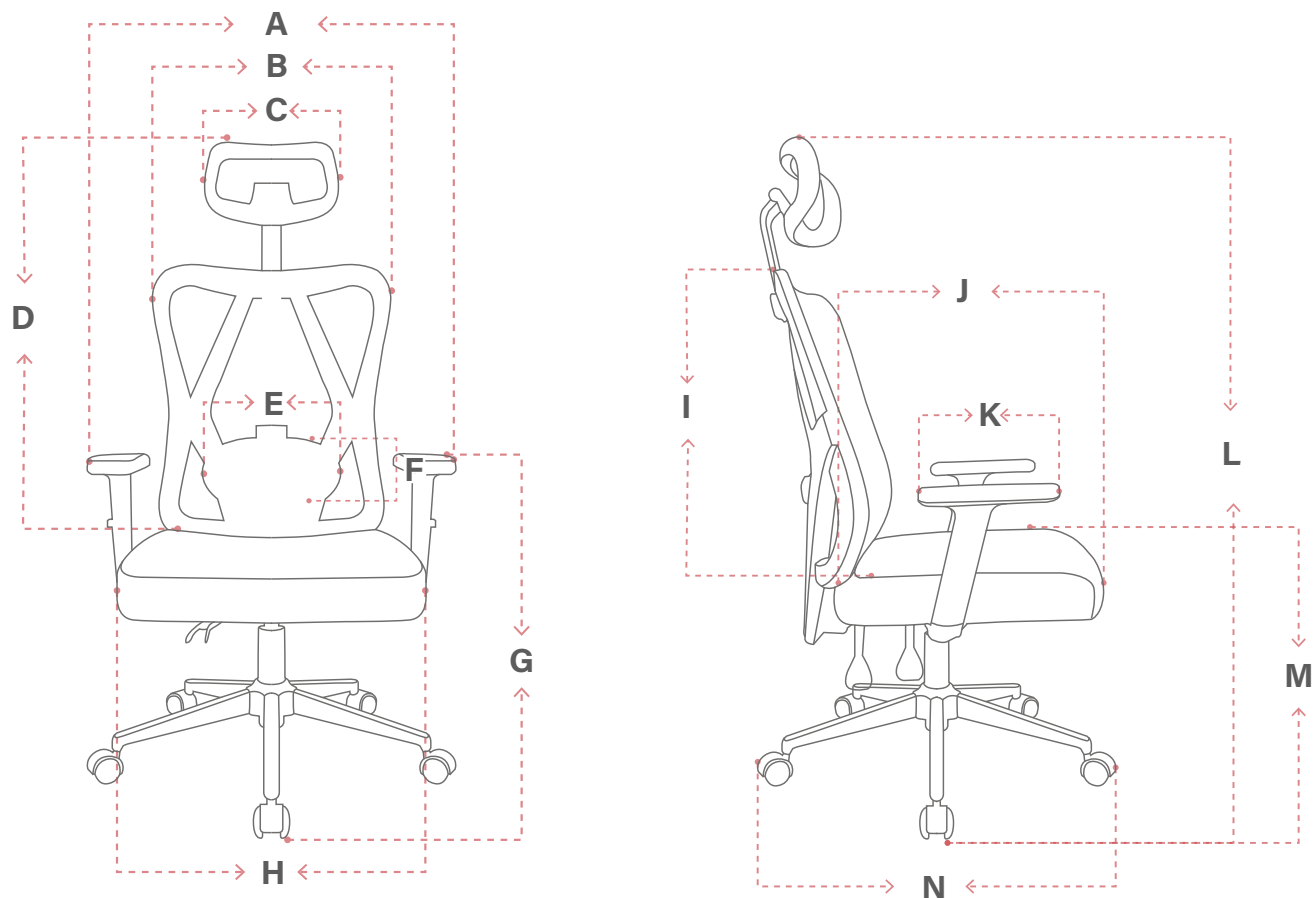

11,8 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,487 m3
Volumen silla
armada




0,113 m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 640	N/A
B	520	N/A	N/A
C	300	N/A	N/A
D	620	770	N/A
E	250	N/A	N/A
F	140	N/A	60
G	630	730	N/A
H	470	N/A	N/A
I	570	N/A	N/A
J	540	N/A	N/A
K	240	N/A	N/A
L	1100	1190	N/A
M	480	570	N/A
N	640	N/A	N/A

CABECERO.

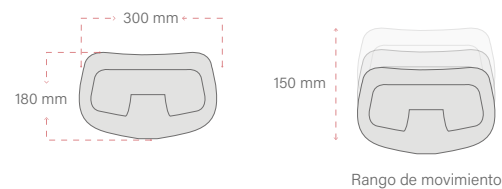


APOYO LUMBAR.

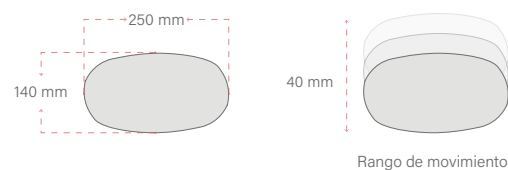

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BENFOR Funcionalidades

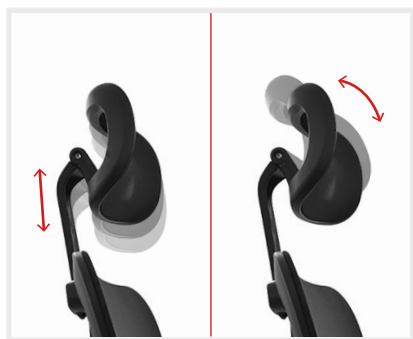

CABECERO


Regulable en altura y ángulo.



Brazos regulables
en altura



Base nylon

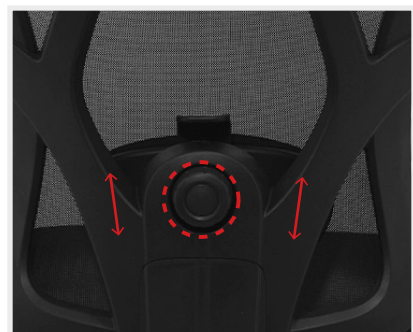

APOYO LUMBAR

Regulable en altura y
profundidad.



Ruedas nylon



MECANISMO

LAP 2 palancas con bloqueo
en cualquier posición.

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.